

TEKNOS


オーブントースターワイドタイプ **OBT-900** 取扱説明書(保証書付)

このたびはオーブントースター ワイドタイプをお買上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

も く じ

安全上のご注意	1~2
各部の名称	3
使用場所について	4
サーモスタットのはたらきについて	4
ご使用方法	5
必ずお守りください	6
お手入れのしかた	7
修理サービスを依頼する前に	8
アフターサービス	8
仕様	9
保証書	裏表紙

*イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

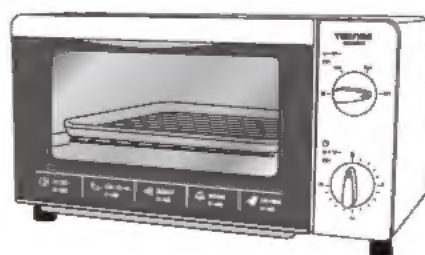

安全上のご注意

- ※ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近辺に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。






●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。





※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない ●やけど・感電・けがをする恐れがあります。		水につけたり、水をかけたりしない ●ショート・感電の恐れがあります。
	カーテン等可燃物の近くで使用しない ●火災の恐れがあります。		修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わない ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
	受皿に油を入れて使わない ●火災の恐れがあります。		定格15A以上のコンセントを単独で使用する ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない ●感電・ショート・発火の原因になります。		電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む ●感電・ショート・発火の恐れがあります。



	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。		電源プラグはホコリが付着していないか確認し、コンセントの奥までしっかり差し込む ●火災の原因となります。
	交流100V以外では使用しない ●火災・感電の原因となります。		お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない ●感電やけがをすることがあります。

⚠ 注意

	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。 ●火災の原因となります。		使用中や使用直後は金属部やガラス窓に触れない ●高温ですのでやけどをすることがあります。
	使用中は本体から離れない。 ●調理物が発火することがあります。		必ずパンくす受けをセットして使用する ●開けたまま使用すると、火災の原因になります。
	必要以上に加熱しない。 ●加熱により発火することがあります。		お手入れは冷えてから行う ●高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
	生の魚や肉を直接焼かない ●加熱により発火することがあります。		使用後はお手入れをする ●調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙や発火の恐れがあります。
	壁や家具の近くで使わない ●本体の熱により壁面・天上面・家具を傷め、変色・変形の原因となります。		調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを切り、電源プラグを抜く ●火災の原因になります。 炎が消えるまでドアを開けないでください。 空気が入り炎が大きくなります。 また、ガラスが割れることがありますので水をかけないでください。
	燃えやすい物を本体の上のせたり、本体の下に入れて使わない ●火災の原因となります。		電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く ●感電やショートして発火することがあります。
	バターやジャムを塗ったパンを焼かない ●パンが発火することがあります。		本製品は一般家庭用です。通常の使用以外の目的及び業務としては使用しない ●事故の原因となります。
	プラスチック容器などを入れて加熱しない ●発火することがあります。		使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く ●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
	電源プラグにビンやゴミを付着させない ●感電・ショート・発火の原因となります。		
	調理以外の目的で使用しない ●火災・やけどの原因となります。		
	缶詰や瓶詰などを直接加熱しない ●破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。		
	次のような場所では使用しない ●感電や火災の恐れがあります。 高温（40℃以上）になるところ、ホコリや金属片の多いところ、多湿・油・引火性のガスのあるところ、雨・水しぶきのかかるところ。		

各部の名称

※はじめてご使用になるときは、においや煙がでることがありますが故障ではありません。

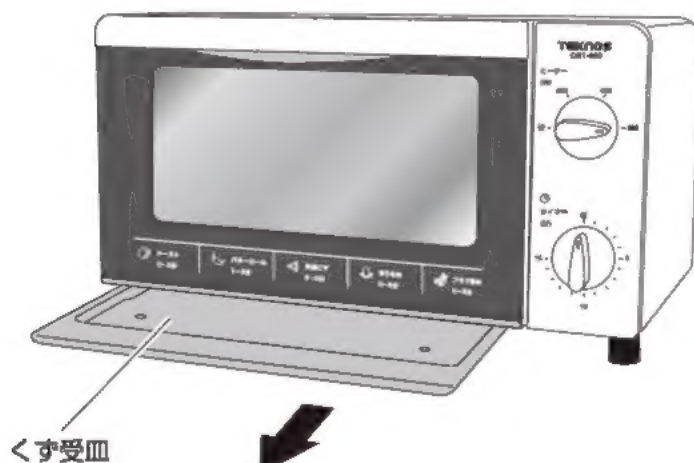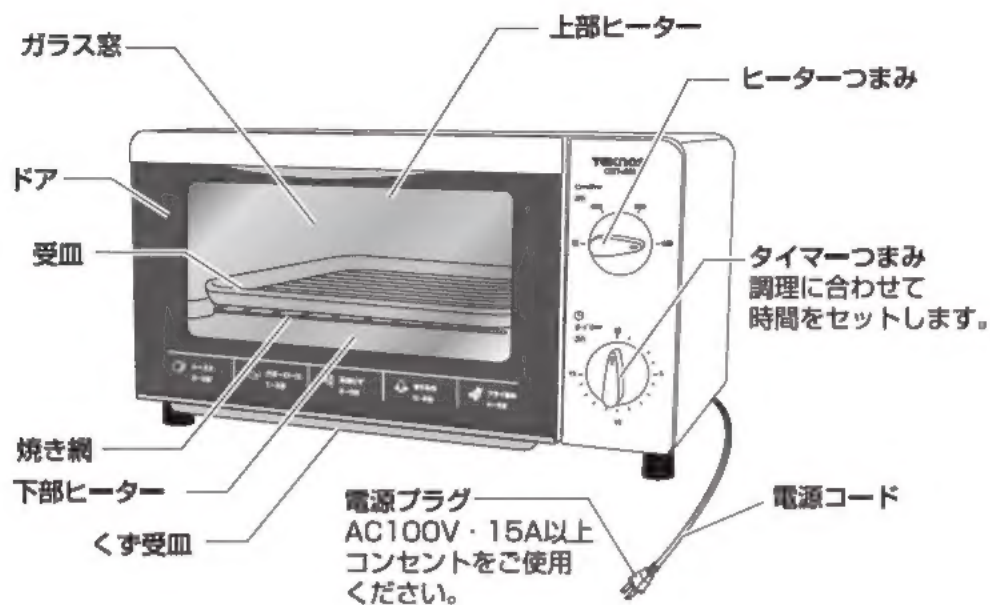


手前に引き出し下にたまったゴミを捨ててください。

使用場所について

使用場所について

- 壁や家具から離してお使いください。
熱による変形・変色や火災を防ぐためです。
- 肩より高い位置に設置しないでください。
調理物を取り出す時、ドアに手が触れてやけどの恐れがあります。

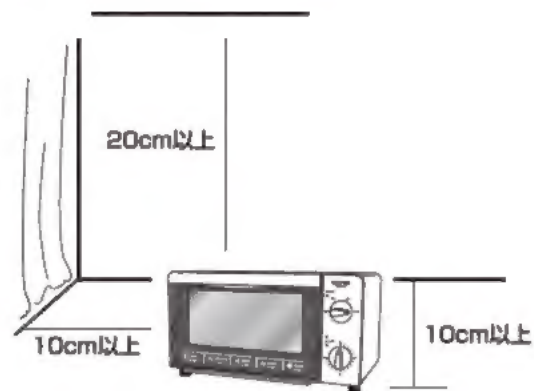

サーモスタットの働きについて

- 本品には過熱を防ぐためにサーモスタットが組み込まれていまして調理途中で自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが故障ではありません。

ご使用方法

※はじめてご使用になるときは、においや煙がでることがありますが故障ではありません。

1

電源プラグをコンセントに
差し込む

- タイマーつまみが「切」になっているのを確認し、電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください。

2

調理物を入れる

パンの場合

きりもち



一枚焼き



受皿を使用する

グラタンや油の出る調理物



受皿を使用する

- 加熱の際、受皿がそることがありますので、調理物はできるだけ均等に置いてください。
- 油のでるものは、燃えることがありますので、必ず受皿をご使用ください。
- 調理物は焼き網の中央に置いてください。奥にかたよると奥側が焼けすぎる場合があります。


3

ヒーター切替を選ぶ

- 切：電源の切れている状態です。
- 350W：下ヒーターのみ通電です。
- 550W：上ヒーターのみ通電です。
- 900W：上下ヒーターの通電です。

4

タイマーを合わせる

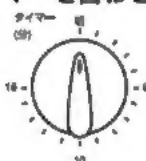


- 1目盛は約1分です。
目盛「5」以下に合わせる場合は、「6」以上に回してからご希望の目盛まで戻してください。
直接「5」以下に合わせると、「タイマーが正常に動作しないことがあります。」
- 途中で切りたい時は、タイマーつまみを「切」に戻してください。

5

できあがり

"チーン"と鳴りスイッチが切れます

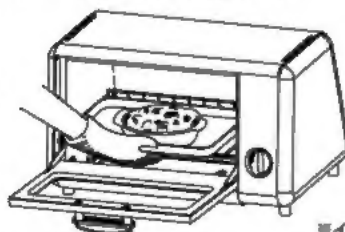

- 受皿を使用した料理は、ふきんや鍋つかみを使用し取り出してください。
※本体全体が熱くなっていますので料理の出し入れ時にはやけどなどに充分注意してください。
(熱くなった扉が閉まり、手や腕に触れやけどの原因にもなりますので、軽く扉の取手を片方の手で保持しながら出し入れをしてください。)

※イラストと実際の商品とは多少異なる場合があります。

6

ご使用後はコンセントから
電源プラグを抜く

- 掃除をする時は、本体が冷めてからお手入れしてください。詳しくは「お手入れのしかた」をご覧ください。

必ずお守りください

オーブントースターは高温器具の為、調理物の発火・やけどに特に注意が必要です。お使いになる時は、次の内容を必ずお守りください。

■使用場所の注意


- 燃えやすいもの（新聞やカーテン）の近くでは使わないでください。



- 熱に弱いもの（じゅうたんタタミ）の上では使わないでください。
- 本体の上にものをのせないでください。



- 壁面から10cm以上、天面からは20cm以上離してご使用ください。

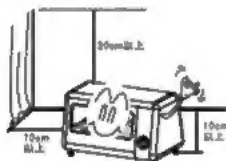

■加熱しすぎやから焼きはしない

- 調理物や調理カスが燃えることがありますので注意してください。



■やけどに注意

- ご使用中やご使用後は金属部・ガラス窓等が熱くなっていますので触らないでください。



■発煙したときはすぐにドアを開けない

- 空気が入って突然発火することがありますので、すぐに電源プラグを抜き、本体が冷えてから開けてください。



■パンくず受けを正しくセットする

- テーブルなどを焦がす原因になります。



■パンくず受けを正しくセットする

- 肉・魚等、油が飛び散るものは油に引火することがありますので、直接焼かないでください。また、揚げ物は調理済みの再加熱にのみご使用ください。



■本体に水をかけない

- ご使用中やご使用直後に水をかけると、ガラスが割れることがあります。



■調理中はそばを離れない

- そばを離れる場合は、必ずタイマーつまみを「切」にしてください。



お手入れのしかた

⚠ 警告



プラグを抜く

お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体を冷ましてから行ってください。

本体

- 薄めた台所用洗剤（中性）をふきんにしみ込ませて拭き取ってください。



⚠ 注意



指示に従う

溶けて流れ落ちた物やくす受皿等の調理カスはそのままにしないですぐにお手入れしてください。

焼き網の汚れを落とす時は、冷えていること、電源プラグがコンセントから抜いてあることなどを確認してください。

- やけど・感電の恐れがあります。



禁止

ヒーター管の汚れはかたい物で掃除しないでください。

- ヒーター管はガラス製ですので、割れる恐れがあります。

受皿

- ぬるま湯で洗い、乾いた布で拭いてください。



くす受皿

- 手前にゆっくり引き出してください。取り付ける時逆の手順ではめてください。
- 薄めた台所洗剤（中性）とスポンジで洗い、よく乾かしてください。

⚠ 注意



指示に従う

本体には鋭利な金属部分もあります。

お手入れの時にはけがに十分注意してください。



禁止

ガラス窓に傷を付けないでください。

ガラスが割れる恐れがあります。

修理サービスを依頼する前に

警告



プラグを抜く

お故障の時は、使用をやめて電源プラグを抜き、お買上げの販売店に製品をお持ちのうえ、修理をお申し付けください。



分解禁止

注意

ご自分での修理は絶対にしないでください。
大変危険です。

使用中に異常が生じたときは、次の点をお調べください。

症状	原因	処理
●トーストの焼きムラがひどい ●うまく焼きあがらない	●くす受皿が外れていませんか。 ●くす受皿がひどく汚れていませんか。	●くす受皿をしっかり閉じます。 ●くす受皿の汚れを落とします。

長年ご使用のオーブントースターはよく点検をお願いします。

★
こんな
症状は
ありま
せんか
？

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードが傷ついている、またはコードに触れると通電しないことがある。
- ヒーター管が割れている、またはぐらつく。
- タイマーが途中で止まる。
- コゲくさいにおいがする。

★
異常が
あれば

ご使用中止！！

故障や事故防止のためタイマーを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

アフターサービス

- ①この製品は保証書がついております。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。保証書の記入内容によりお買上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。
- ④このオーブントースターの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打切後5年です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な点がある場合は、お買上げの販売店か本書に記載のお客様ご相談センターへお問い合わせください。

お客様ご相談センター

埼玉県越谷市流通団地 3-3-18 ☎ 048-987-2161

受付時間：月～金曜日（9：00～12：00 / 13：00～17：00） / 土曜、日曜、祝日はお休み

* 修理は持ち込み修理とさせていただきます遠方の方はご相談ください。 *

仕様

定格	100V 50/60Hz
消費電力	900W/550W/350W
タイマー	15分タイマー
安全装置	サーモスタット付き
製品寸法	幅:360mm×奥行:263mm×高さ:202mm
製品質量	約3.1Kg
電源コード	約1.1m

本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

注意

このオーブントースターを使用できるのは日本国内のみで、海外では電源・電圧が異なりますのでご使用できません。

(This toaster oven cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

✕モ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

保証書（持込修理）

品 番 / OBT-900		オーブントースターワイドタイプ	
お 客 様	お名前	ご購入日 年 月 日	
	ご住所	住所	
	取扱販売店	保証期間ご購入日より 本体 1年 (消耗品及び付属品は除く)	

持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入の日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、ご購入販売店に依頼してください。
- ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱誤謬、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務使用、車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示がない場合。
 - (チ) 本書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、ご購入の販売店または取扱説明書に記載のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理や補修用性新商品の保有期間については、取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

修理メモ

TEKNOS

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10
www.teknos.co.jp